


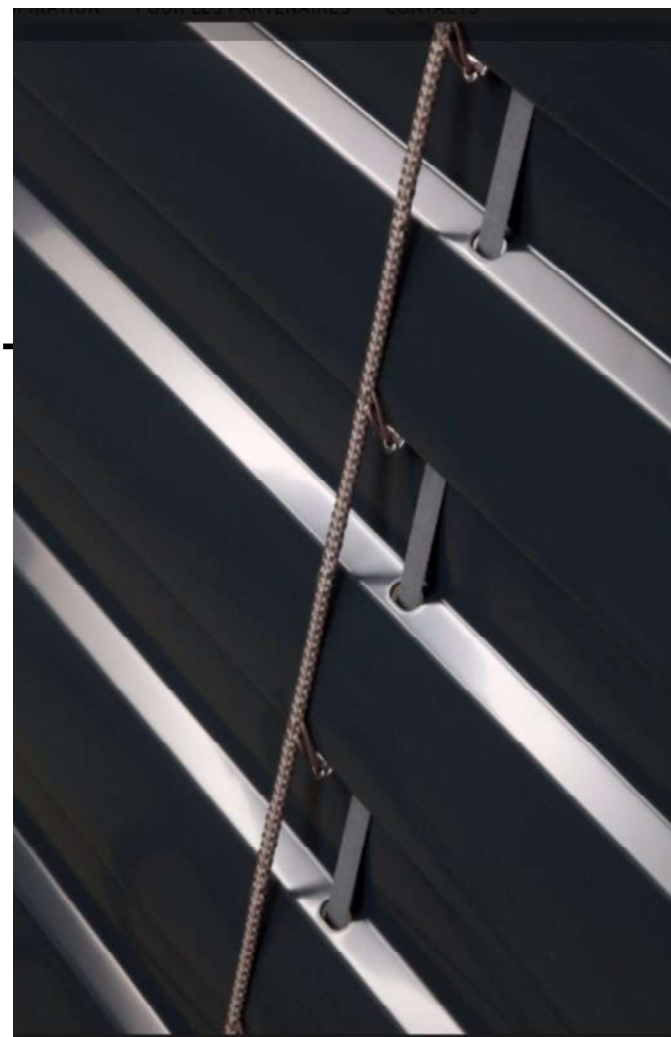

STORES EXTERIEUR


Gamme

BSO C80-Z90



Caracteristiques accessoires

Votre protection Solaire sur mesure

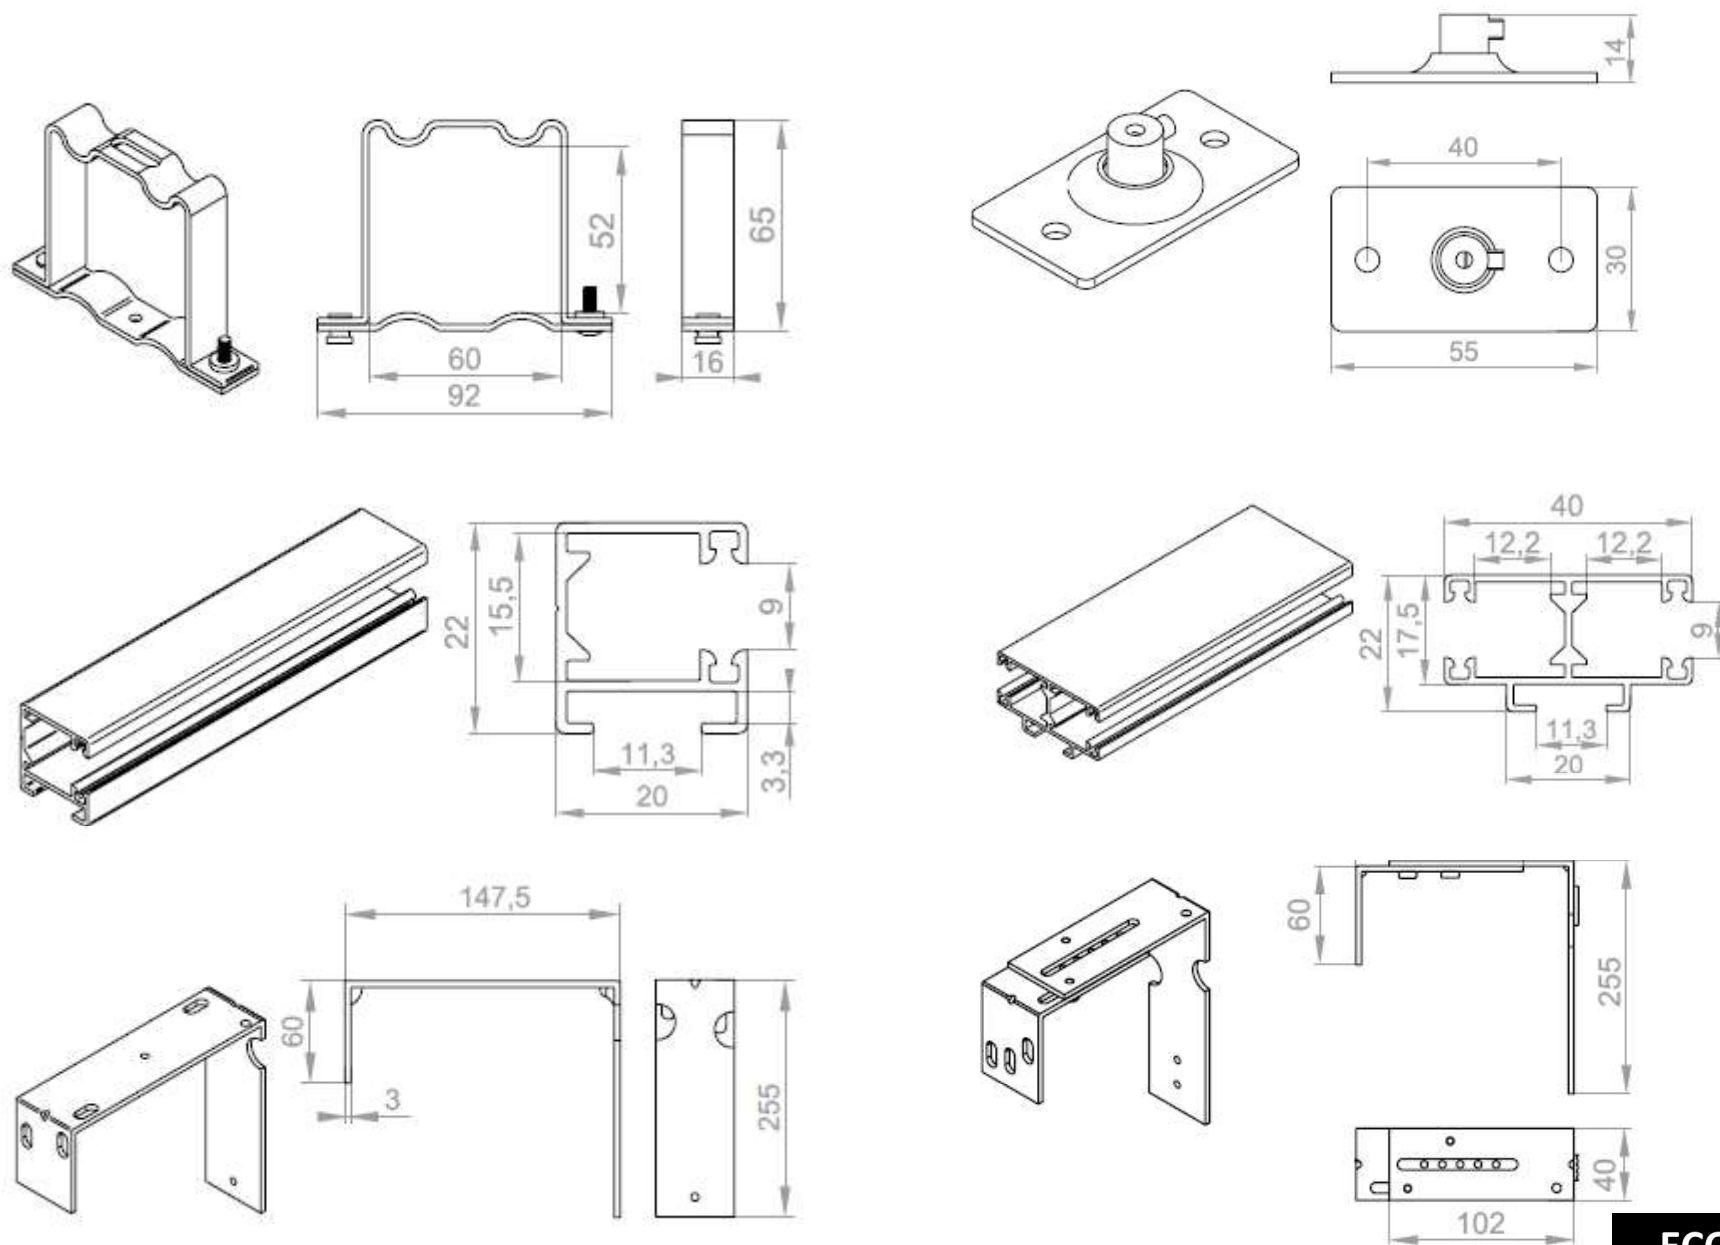

Caractéristique technique lame C80 / Z90




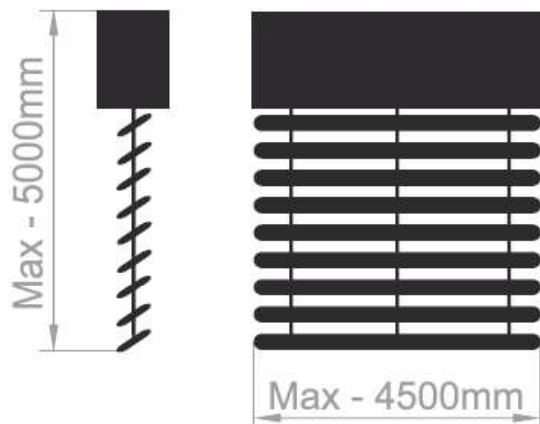


Tableau Hauteur paquet

Hauteur BSO En mm	Hauteur paquet En mm C80	Hauteur paquet En mm Z90
600 - 1000	200	160
1001 - 1200	210	170
1201 - 1400	230	180
1401 - 1600	250	200
1601 - 1800	260	210
1801 - 2000	280	220
2001 - 2200	290	230
2201 - 2400	300	240
2401 - 2600	310	250
2601 - 2800	330	260
2801 - 3000	340	270
3001 - 3200	360	280
3201 - 3400	370	290
3401 - 3600	390	300
3601 - 3800	400	310
3801 - 4000	420	320
4001 - 4200	430	330
4201 - 4400	440	340
4401 - 4600	460	350
4601 - 4800	470	360
4801 - 5000	480	370

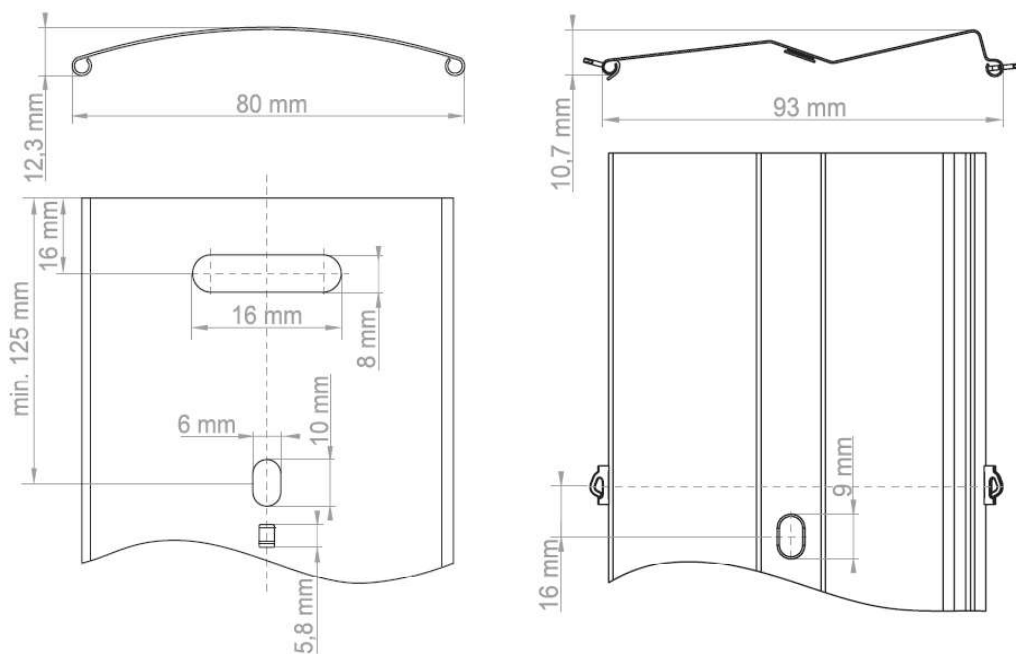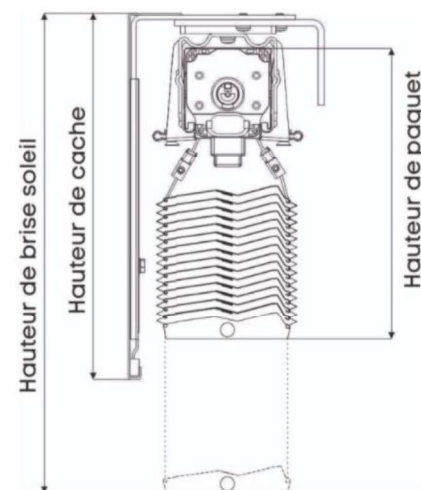


Schema stores: guidage coulisse et manœuvre motorisé ou manivelle C80 et Z90


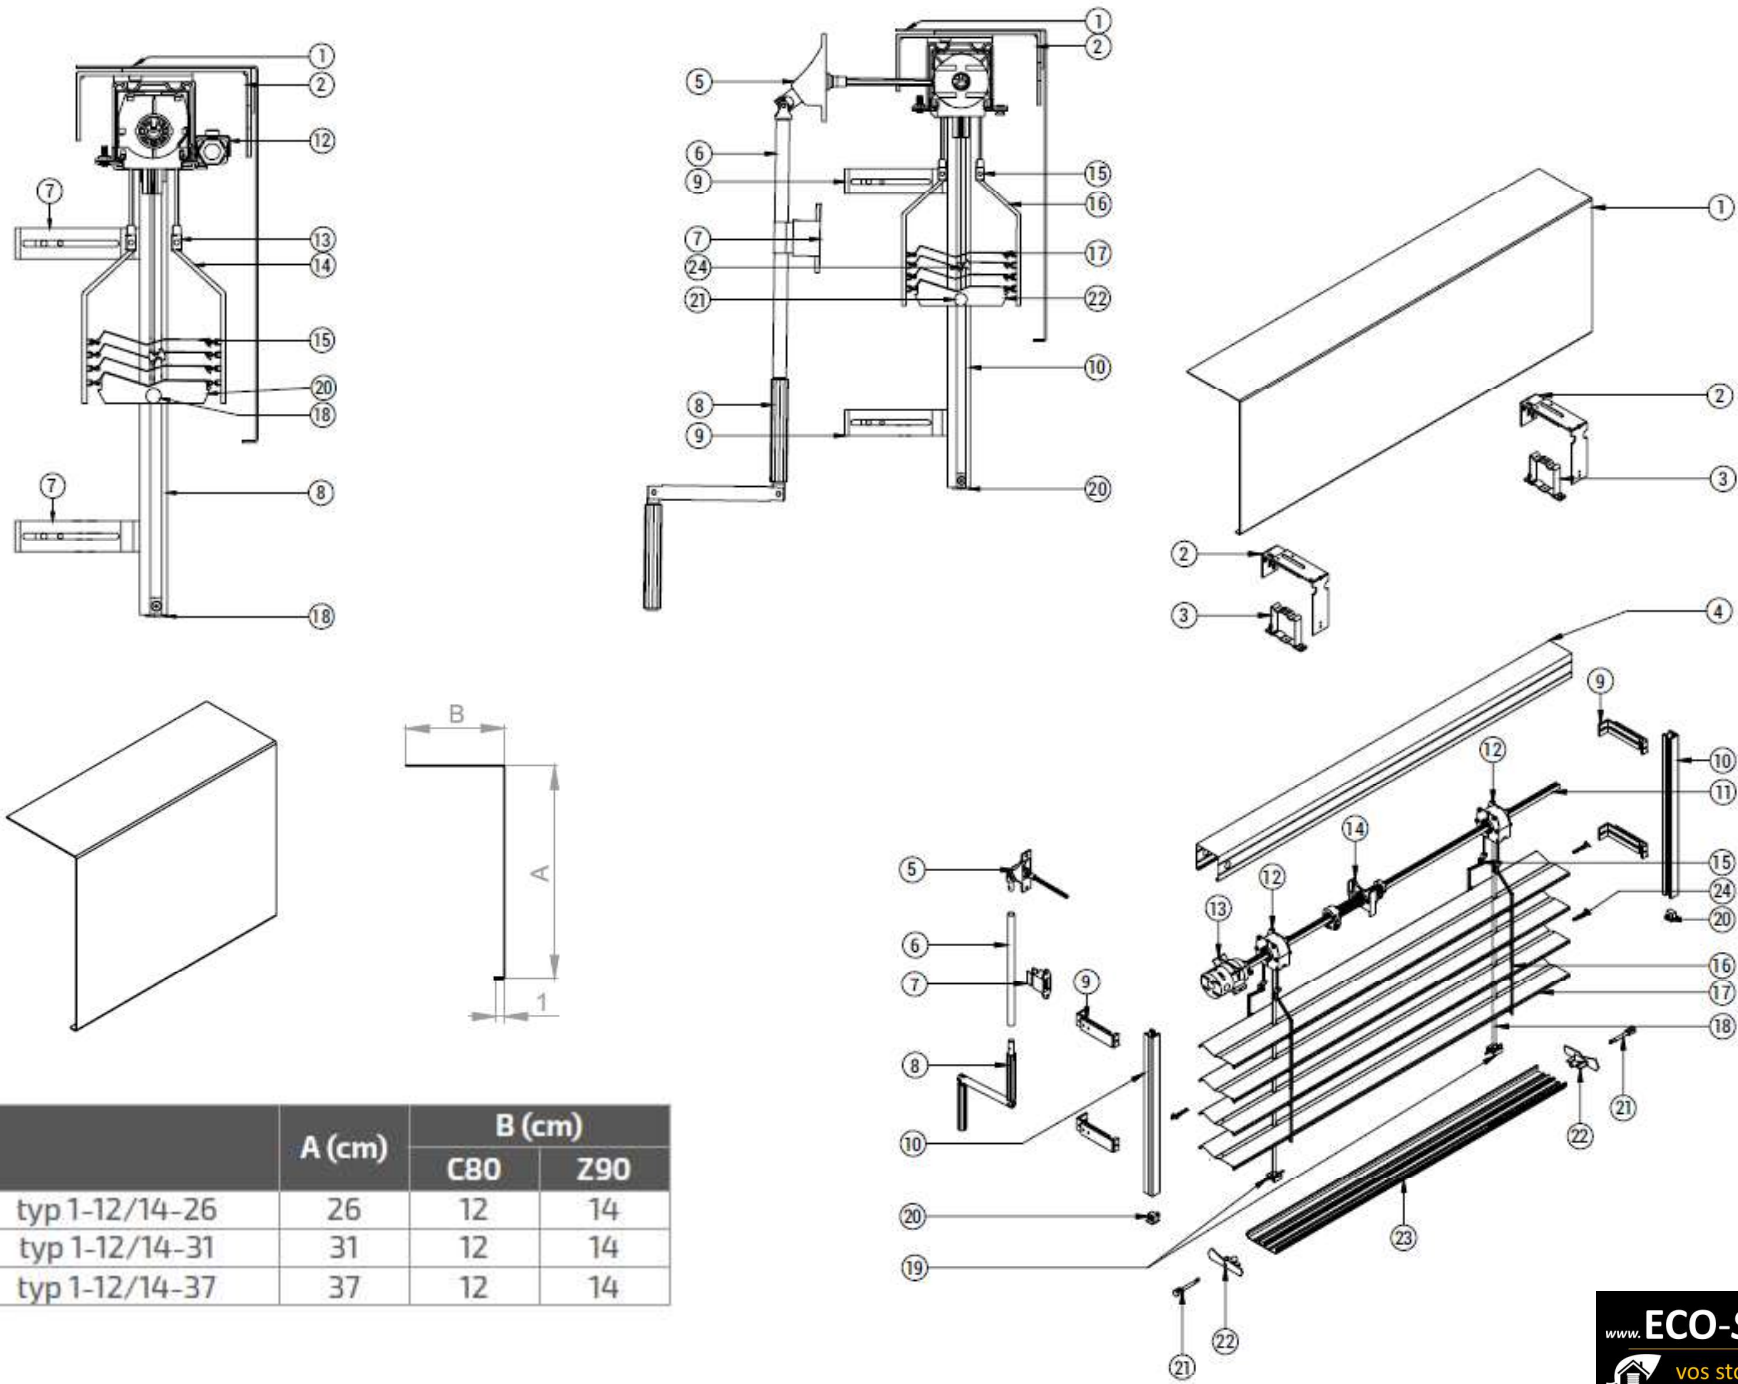


Caracteristiques equerre pour cables et coulisses


Guide cable

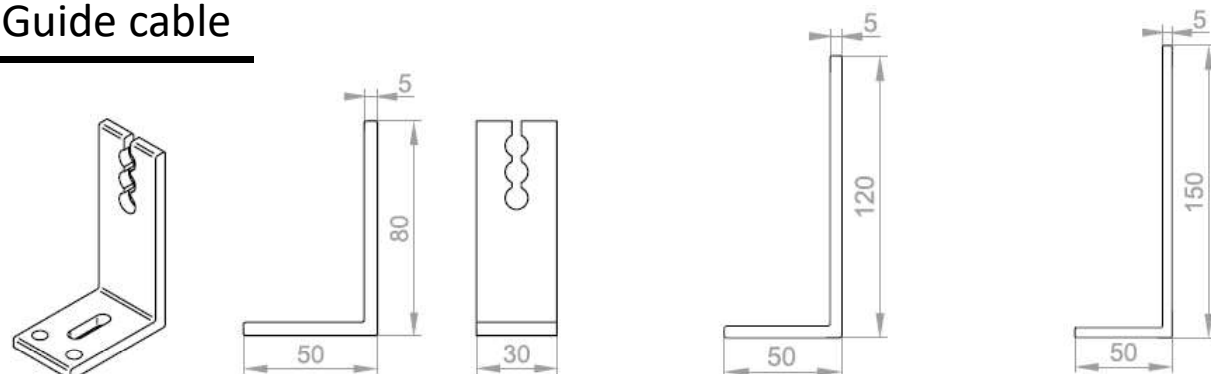

Equerre coulisse

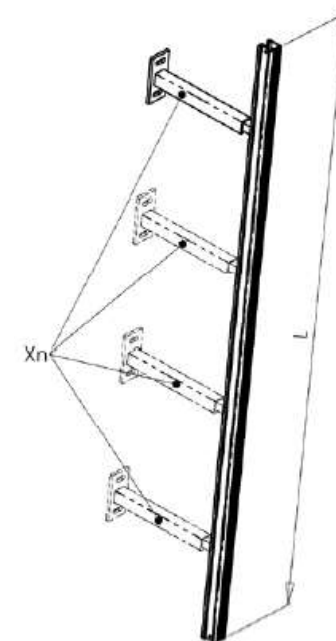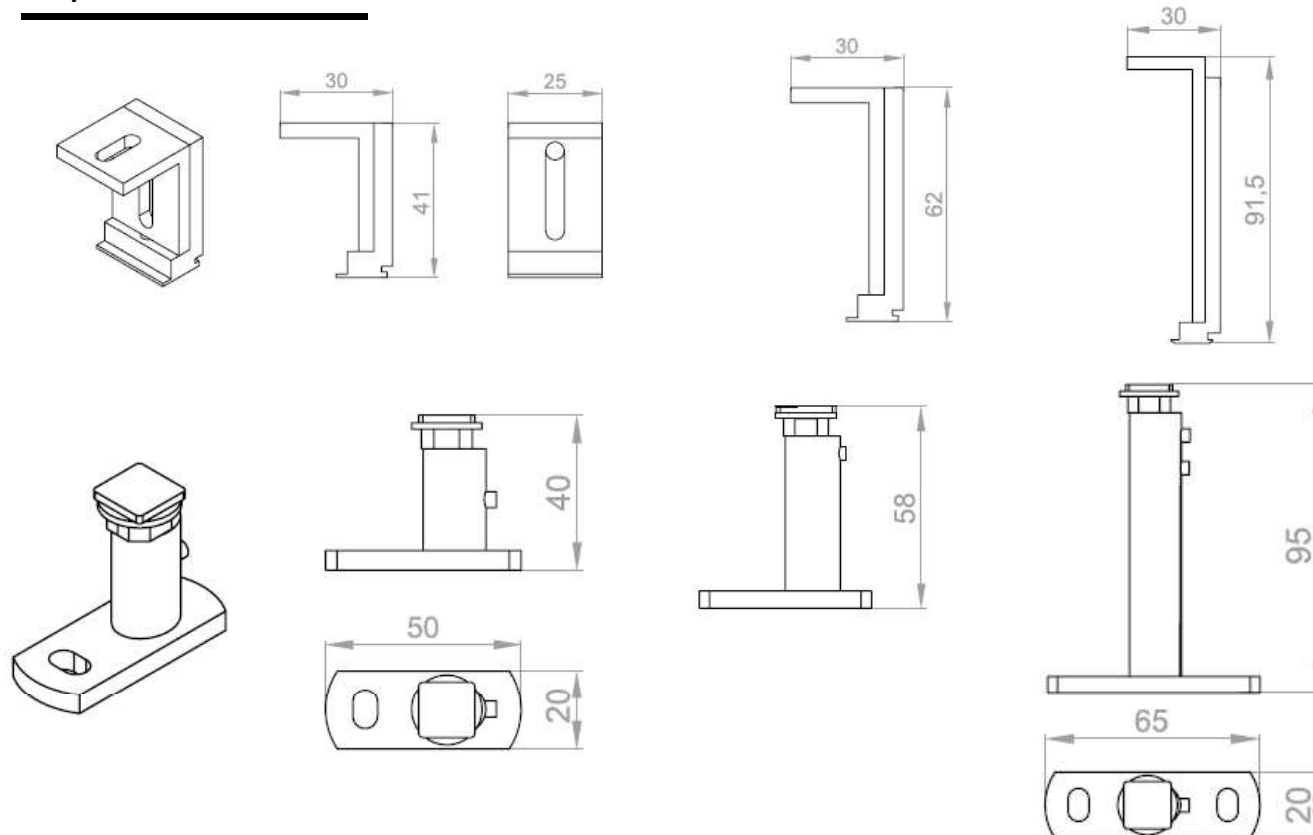


Xn	L (mm)
2	0 - 1799
3	1800 - 2799
4	2800 - 4000

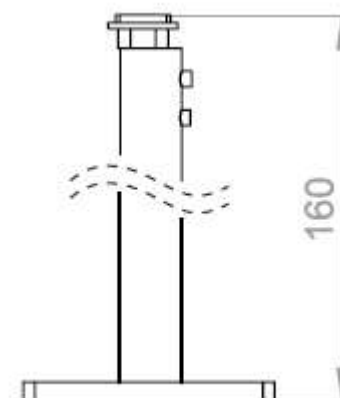

Caractéristique moteur BSO motorisé

Commande par moteur

Schéma de branchement de moteur

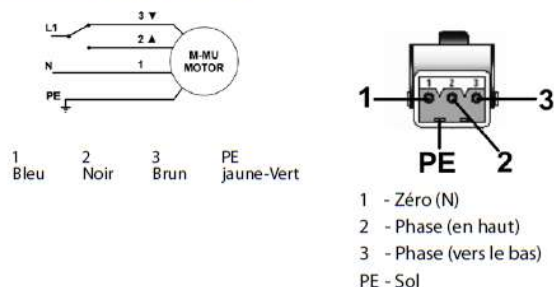

Paramètres	Moteur somfy ou ELERO
Couple	6 - 18 Nm
Puissance	90 - 210 W
Courant	0,41 - 0,7 A
Tension	230 V / 50 Hz
Nombre de tours	24 ot./min.
Plage de fin de course	73
Type de protection de moteur	IP54
Durée max. de fonctionnement	cca 6 min.
Poids	1,35 - 2,41 kg

Avis important :

- Le montage de l'appareil électrique peut être effectué seulement par des personnes autorisées.
- Ne jamais connecter à un interrupteur plus qu'un moteur. Un interrupteur peut commander plusieurs impulsions seulement dans le cas de commande groupée.

Rem. : Vous trouverez les schémas de branchement détaillés dans les manuels des entreprises Somfy, Geiger, Elero.

Le réglage de la fin de course du haut et du bas (butée d'arrêt)

Les moteurs utilisés ont deux interrupteurs finaux intégrés, réglable. Le bouton blanc représente la butée du bas, bouton noir (en couleur) est la butée du haut.

Réglage de la fin de course du haut :

- Faire descendre le store par le câble de montage environ 300 mm au-dessous de la position finale exigée.
- Rem. : le câble de montage pour la fin de course n'est pas pourtant nécessaire dans ce cas précis.
- Appuyer sur le bouton noir de réglage se trouvant sur le moteur.
- Faire monter le store dans la position finale du haut exigée.
- Faire descendre le store pendant environ 6 seconds vers le bas jusqu'à ce que le bouton noir de réglage saute faisant un bruit (un dé clic).

La position du haut est ainsi réglée.

On a installées dans les moteurs encore une fin de course haute, soi-disant un arrêt d'urgence. Il s'agit du « bolet » placé dans le corps du moteur qui arrête automatiquement le store montant chaque fois que celui-ci est touché par la lame haute du store.

Réglage de la fin de course du bas :

- Faire monter le store environ 300 mm au-dessus de la position finale demandée.
- Appuyer sur le bouton blanc de réglage se trouvant sur le moteur.
- Faire descendre le store dans la position finale du bas exigée.
- Faire monter le store pendant environ 6 seconds vers le haut jusqu'à ce que le bouton noir de réglage saute faisant un bruit (un dé clic).

La position du bas est ainsi réglée.

Au cas de besoin le réglage peut être changé en tout temps.

Information: besoin couple moteur en Nm/ dimension

Largeur store (mm) \ Hauteur store (mm)	400	1800	2400	3000	3600	4200	4800	5400	6600	7200
1000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2000	3	3	3	3	6	6	6	6	6	10
3000	3	3	6	6	6	6	10	10	10	20
4000	3	6	6	10	10	10	10	20	20	20