


Les Stores Bateau sont livrés avec les supports standards qui permettent de fixer le store :

- ▶ Sur un support horizontal (plafond ou retour d'ébrasement) = trous repère " A "
- ▶ Sur un support vertical (chassis ou le mur) = trous repère " B "

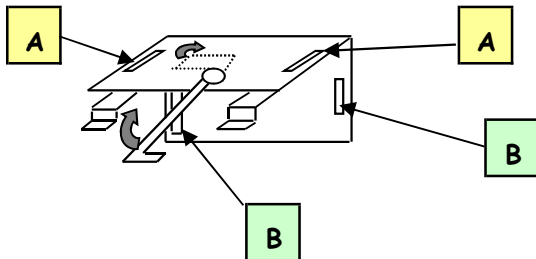


Nous recommandons le nombre de supports suivant :

- ▶ Longueur jusque 800 mm = 2 supports
- ▶ De 801 à 1400 mm = 3 supports
- ▶ De 1401 à 2000 mm = 4 supports
- ▶ De 2001 à 2500 mm = 5 supports

1) Placer les supports sur le coffre, le plus près possible des extrémités du coffre de store :

(Attention à ne pas gêner le fonctionnement des mécanismes)

- ▶ Ouvrir à 90° le bras de verrouillage,
- ▶ Engager d'abord les ergots du support dans la face avant du coffre,
- ▶ Appliquer le support bien contre le coffre,
- ▶ Verrouiller les supports en faisant pivoter les bras de verrouillage ,

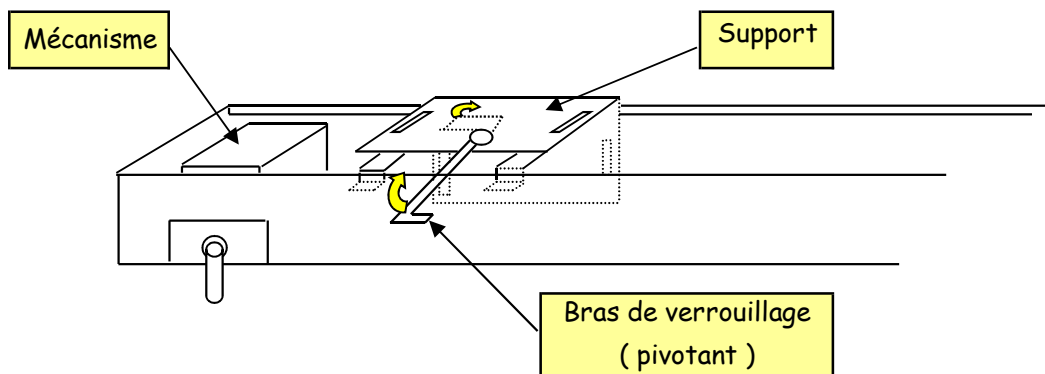

2) Placer le store à l'endroit prévu, et, tracez l'emplacement des supports sur le mur ou sur le plafond,

3) Déverrouiller les supports et les retirer du coffre,


4) Repositionner les supports aux endroits tracés, et, tracer les trous pour le vissage,

5) Visser les supports : - Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses 3 x 15
- Dans le bois, utiliser des vis VBA 3 x 30

6) Poser le coffre sur les supports : ▶ Ouvrir à 90° le bras de verrouillage,
▶ Engager d'abord les ergots du support dans la face avant du coffre,
▶ Appliquer le coffre contre les supports,
▶ Verrouiller les supports en faisant pivoter à fond les bras de verrouillage,


7) L'option équerres d'écartement, réglables de 60 à 100 mm :

Les équerres d'écartement peuvent servir lorsque vous souhaitez vous déporter du mur ou de la menuiserie, dans le cas où, par exemple, la poignée gênerait la descente du store.
Pour la pose : procéder de la même manière qu'avec les supports standards.

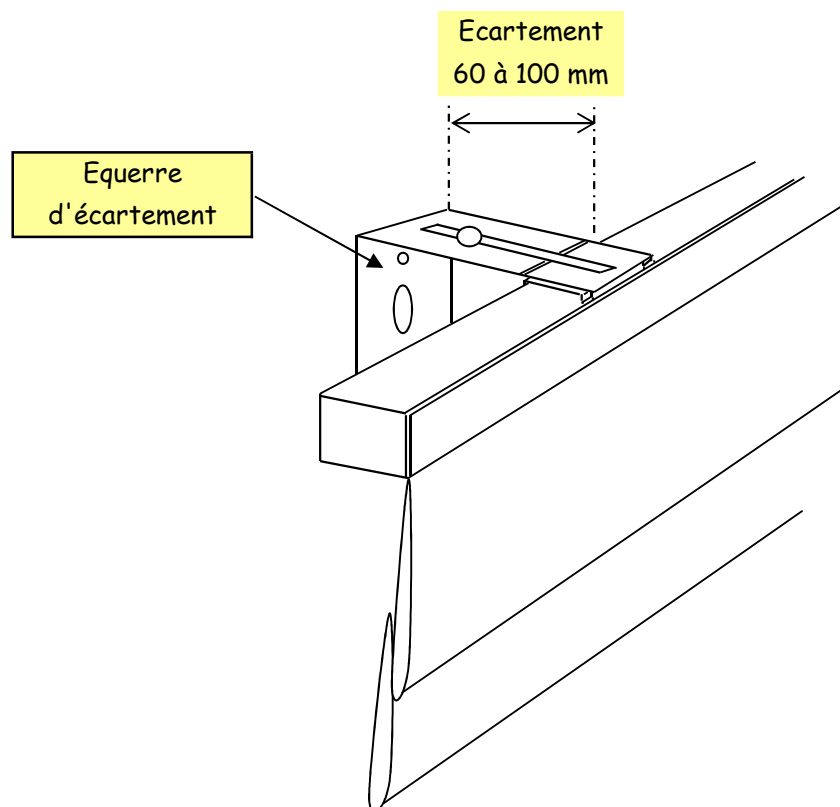

8) L'option " SANS PERÇAGE " : SUPPORTS à PINCER sur l'ouvrant

Si vous ne souhaitez pas faire de trous dans votre menuiserie ou dans votre mur, c'est la solution :

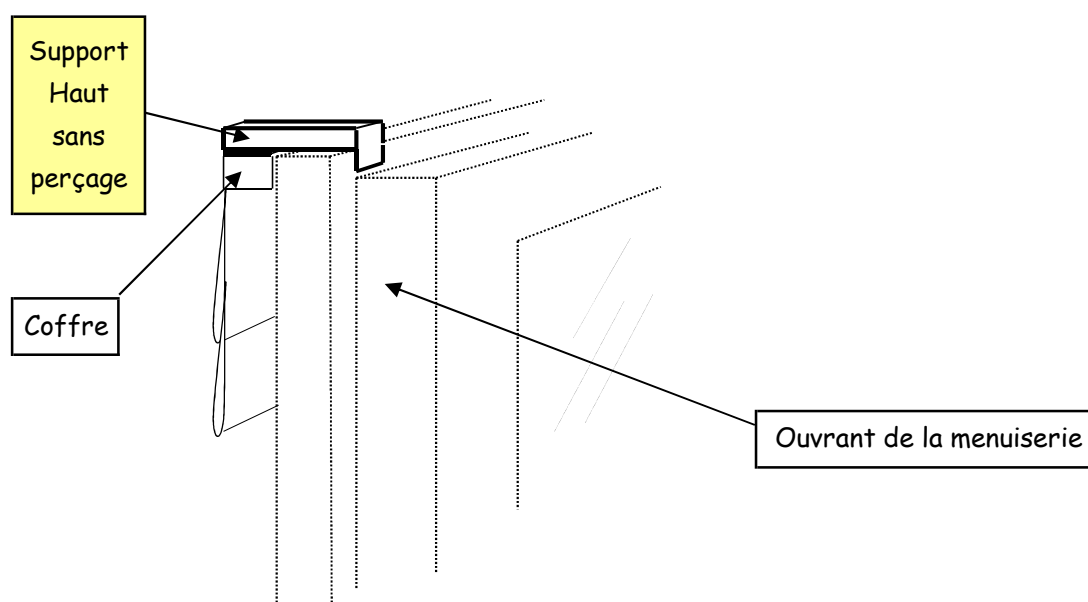

Le support haut vient pincer l'ouvrant de la menuiserie,

- ▶ Fixer les supports sur l'ouvrant : refermer la pince à l'aide de la clé alaine (fournie)
- ▶ Fixer le coffre sur les supports ainsi positionnés,