


POSE SANS PERÇAGE

POSE SUR OUVRANT (fixations sans percement) :

Votre store est posé sur un PROFIL DE MONTAGE :

Ce profil est pratiquement indispensable, car HYPER SIMPLE !!

VOTRE store est livré assemblé et fixé - EN USINE - sur un profil - A VOS MESURES

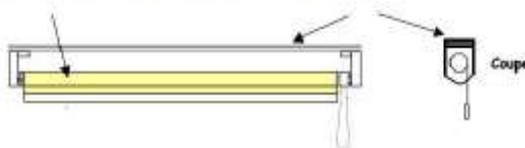

Après avoir déballé votre colis, vous trouverez :

- 1- Le(s) store(s) que vous avez commandé fixé(s) sur le profil de montage (photo n°1)
- 2- Les clips (photo n° 2)
- 3- Les fixations sans percement (photo n°3)
- 4- L'arrêt fin de course de la chaînette (photo n°4)
- 5- Le contre poids de la chaînette (photo n°5)



ETAPE 1 :

Assembler et visser les clips avec les fixations sans percement



ETAPE 2 :

Clipper l'ensemble (fixations sans percement + clips) sur le haut de l'ouvrant



ETAPE 3 :

Vérifier que le clip est bien orienté partie plate vers le bas (cf photo 2) puis visser les fixations sans percement à l'aide d'un tournevis afin que celles-ci viennent bien serrer le haut du battant.



ETAPE 4 :

Mettre les caches blancs des fixations sans percement.



ETAPE 5 :

Engager le haut du clip dans la fente du haut du profil et rabattre le profil jusqu'à entendre un « clic » de fermeture. Vérifier que la rainure du profil est tournée vers le bas puis fixer le store sur les clips du haut vers le bas comme ci-dessous :



Et voilà, votre store enrouleur est posé.

Il ne manque plus que les petits détails

ETAPE 6 :

Insérer les petits cylindres en acier à l'intérieur des 2 pièces PVC blanches qui serviront de contre poids pour la chaînette afin de tendre cette dernière au maximum puis relier les 2 pièces entre-elles au bas de la chaînette.



ETAPE 7 :

Descendre le store jusqu'en bas de votre fenêtre à l'aide de la chaînette puis clipper la réglette d'arrêt fin de course.


(Cela vous permettra de définir la fin de course du store)



L' OPTION GUIDAGE :

Les câbles de guidage sont à accrocher sur les équerres à l'aide des serre-câbles,
Attention : veiller à bien fixer l'équerre à la verticale du câble.

Astuce : vous pouvez poser l'équerre : côté à visser tourné vers le haut, de cette façon, le store viendra reposer sur l'équerre, elle sera masquée par le store.

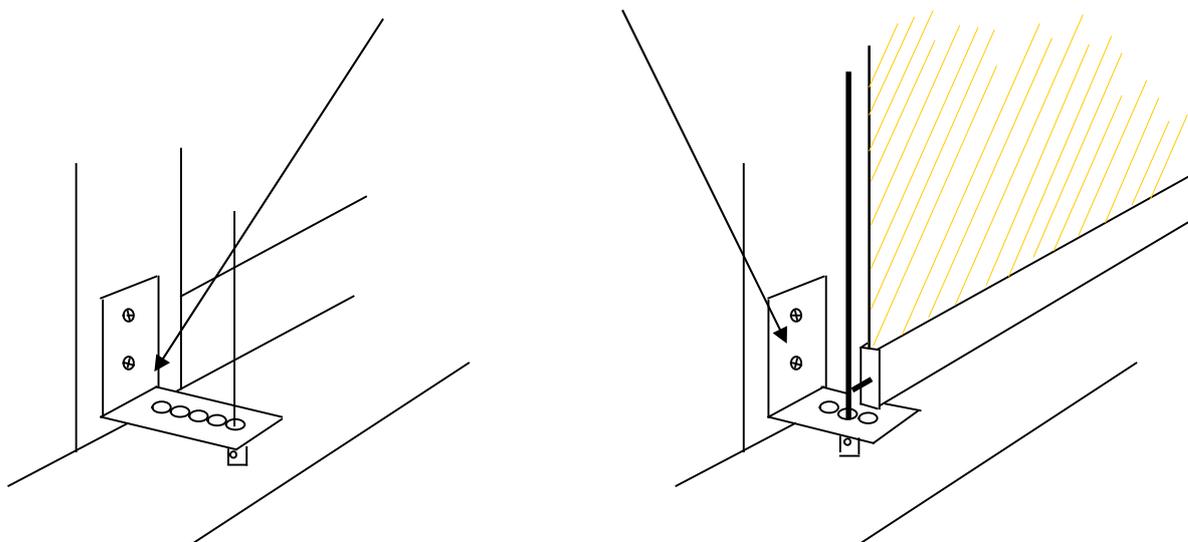

La fixation basse du câble de guidage vient également pincer l'ouvrant de la menuiserie,

Pour la pose : procéder de la même manière que pour la pose des équerres de l'option guidage :

- ▶ Attention : veiller à positionner la fixation à la verticale du câble,
- ▶ Serrer l'équerre,
- ▶ Mettre en place le câble et le serre câble,
- ▶ Terminer par la pose du cache de finition.

ET VOILA, C'EST TERMINE.

Vous pouvez profiter pleinement de votre store enrouleur

en modulant à la fois la

visibilité et la luminosité.

N'hésitez pas à nous envoyer vos réalisations intérieures afin de les retrouver sur nos réseaux sociaux.

