



➔ L'OPTION PROFIL DE MONTAGE :

VOTRE store est livré assemblé et fixé - EN USINE - sur un profil - A VOS MESURES

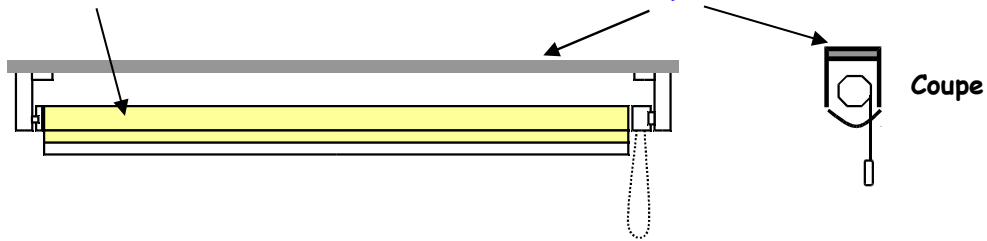


Il vous suffit de fixer l'ensemble PROFIL / STORE de la façon suivante :

Le profil de montage est livré avec les CLIPS standards qui permettent la pose soit AU PLAFOND soit AU MUR

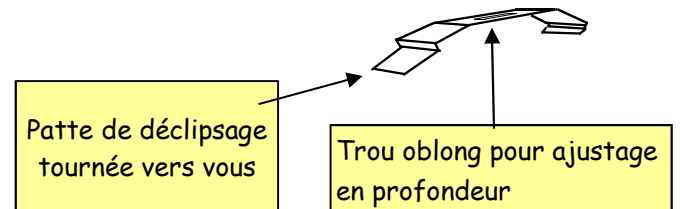

1) Placer les clips sur le profil, à environ 5 cm des extrémités du rail de store :

- ▶ - 1 - Engager l'arrière du profil dans l'encoche " A "
- ▶ - 2 - Clipser ensuite l'avant du profil dans l'encoche " B " (côté où il y a la patte de déclipsage)

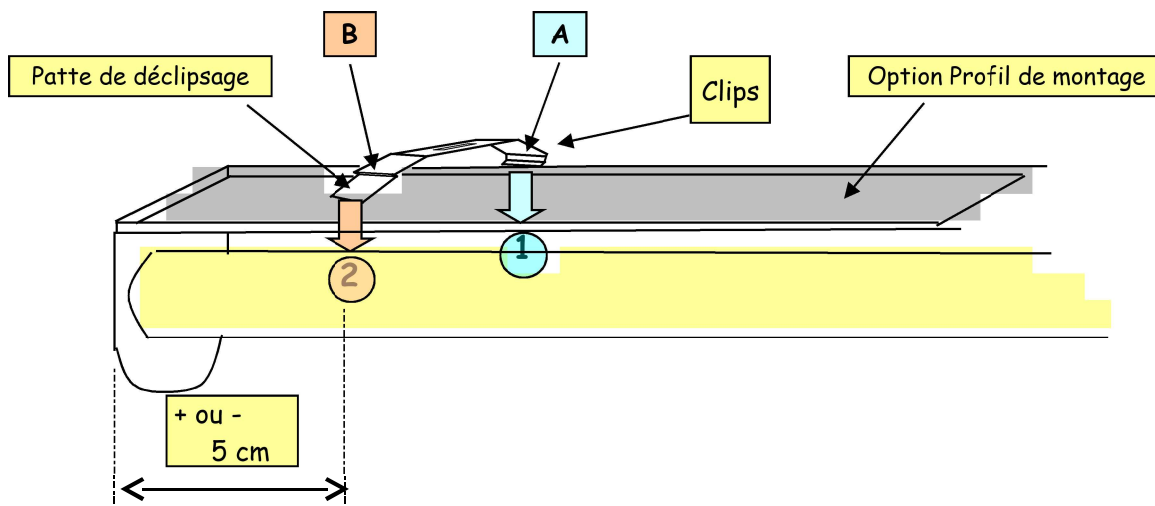

2) Placer le store à l'endroit prévu, et, tracez l'emplacement des Clips sur le plafond ou sur le mur,

3) Déclipser du profil, et, repositionner les Clips aux endroits tracés, et, VISSER les clips

- Dans l'aluminium, utiliser des vis autoforeuses 3 x 15
- Dans le bois, utiliser des vis VBA 3 x 30



5) Enfin : reclipser le profil comme décrit ci-dessus au n° 1 C'EST TERMINE

L' OPTION GUIDAGE :

Les câbles de guidage sont à accrocher sur les équerres à l'aide des serre-câbles,


Attention : veiller à bien fixer l'équerre à la verticale du câble.

Astuce : vous pouvez poser l'équerre : côté à visser tourné vers le haut, de cette façon, le store viendra reposer sur l'équerre, elle sera masquée par les lames.

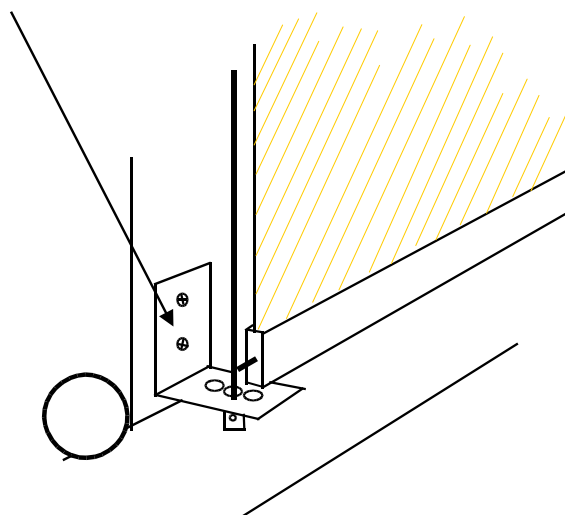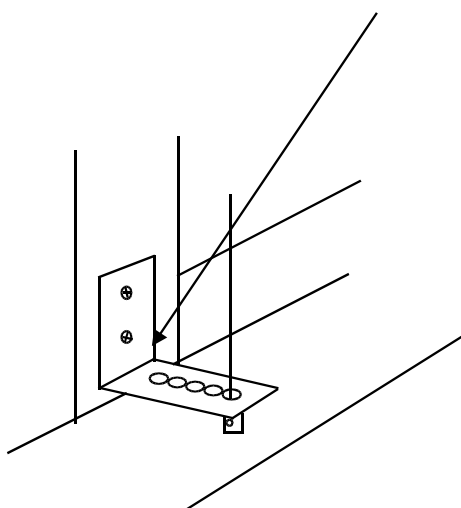

L' OPTION FIXATION SANS PERÇAGE :

Si vous ne souhaitez pas faire de trous dans votre menuiserie ou dans votre mur, c'est la solution :

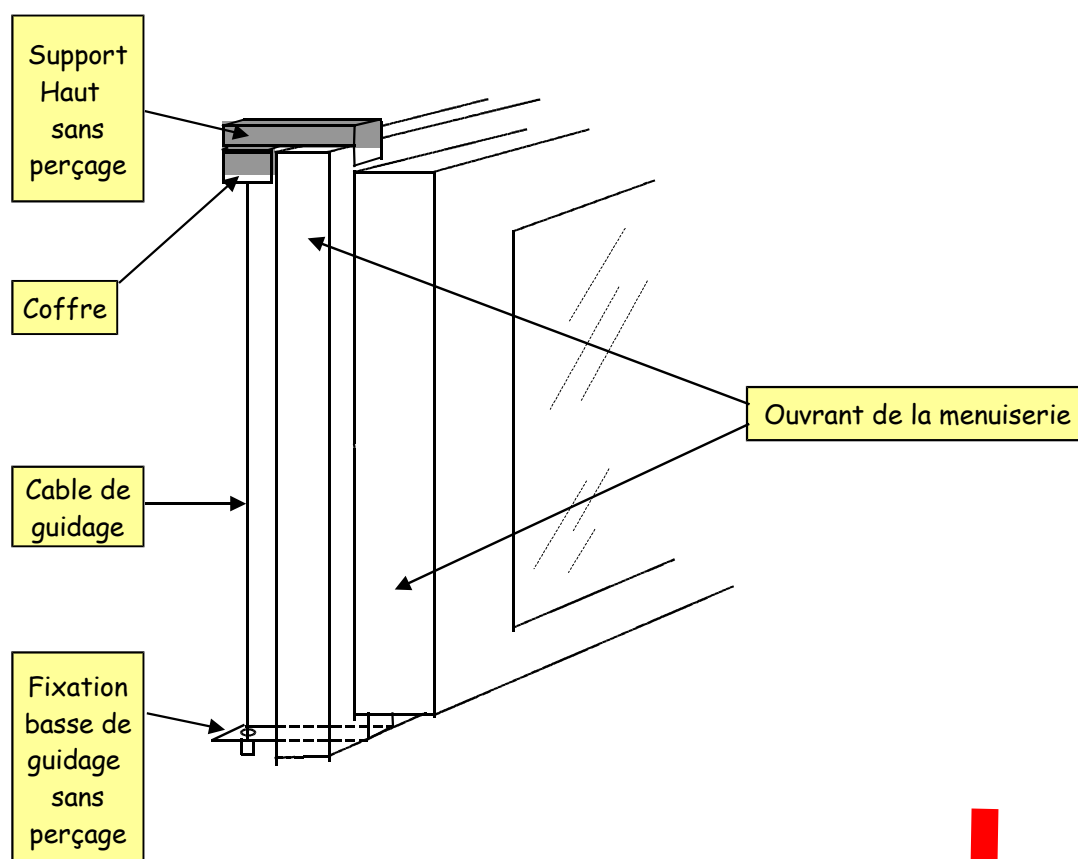

Le support haut vient pincer l'ouvrant de la menuiserie,

Pour la pose : procéder de la même manière qu'avec les supports standards :

- ▶ Installer les supports sur le coffre,
- ▶ Positionner le coffre à sa place,
- ▶ Tracer l'emplacement des supports,
- ▶ Retirer les supports du coffre,
- ▶ Fixer les supports sur l'ouvrant : refermer la pince à l'aide de la clé alaine (fournie avec les supports)
- ▶ Fixer le coffre sur les supports ainsi positionnés,

La fixation basse du câble de guidage vient également pincer l'ouvrant de la menuiserie,

Pour la pose : procéder de la même manière que pour la pose des équerres de l'option guidage :

- ▶ Attention : veiller à positionner la fixation à la verticale du câble,
- ▶ Serrer l'équerre,
- ▶ Mettre en place le câble et le serre câble,
- ▶ Terminer par la pose du cache de finition.